


# AVBOX 取扱説明書

(5101,5201,5301,5401,5501,9301,9303,12401)

## BOX 内詳細

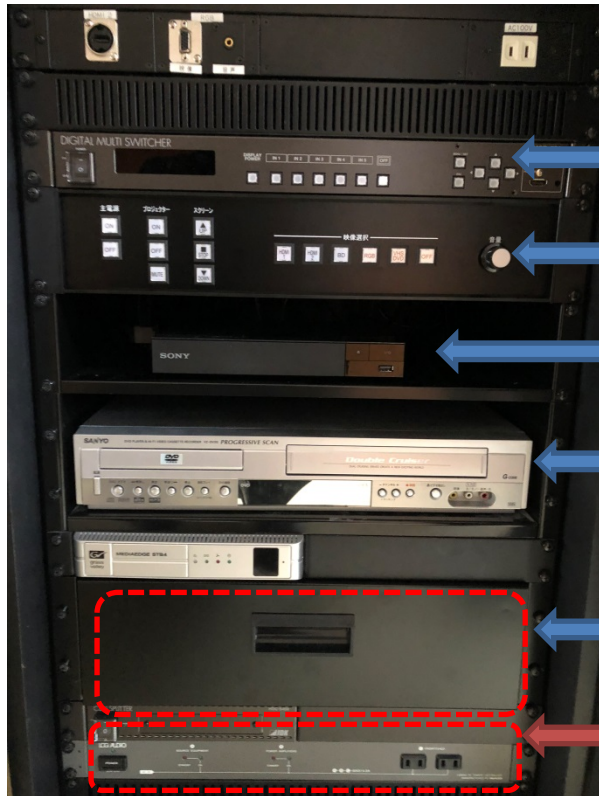

### ①マルチスイッチャー

**常時 ON** (操作することはありません)

### ②操作パネル

主電源やプロジェクター電源、スクリーン操作、音量操作、出力映像選択ができます

### ③DVD/ブルーレイプレーヤー

DVD・ブルーレイ・CD を使用できます

### ④DVD・VHS デッキ

DVD・VHS を使用できます

### ⑤収納

各種コード類、リモコン等が入っています。

### ⑥操作する必要はありません

下部コンセントから電源を取ることができます

## 各部操作方法

システムの主電源です  
**最初に ON。**  
最後に必ず OFF にしてください


スクリーンはプロジェクターの ON 時に自動的に降りてきます。  
また主電源 OFF 時に自動的に収納されます



プロジェクターの電源です  
MUTEを押すとプロジェクターは動いたまま  
映像の投影のみを OFF にできます。

音量の調整は  
このつまみで操作できます

プロジェクターで映像を投影するとき  
(各接続に対応したボタンを押してください)

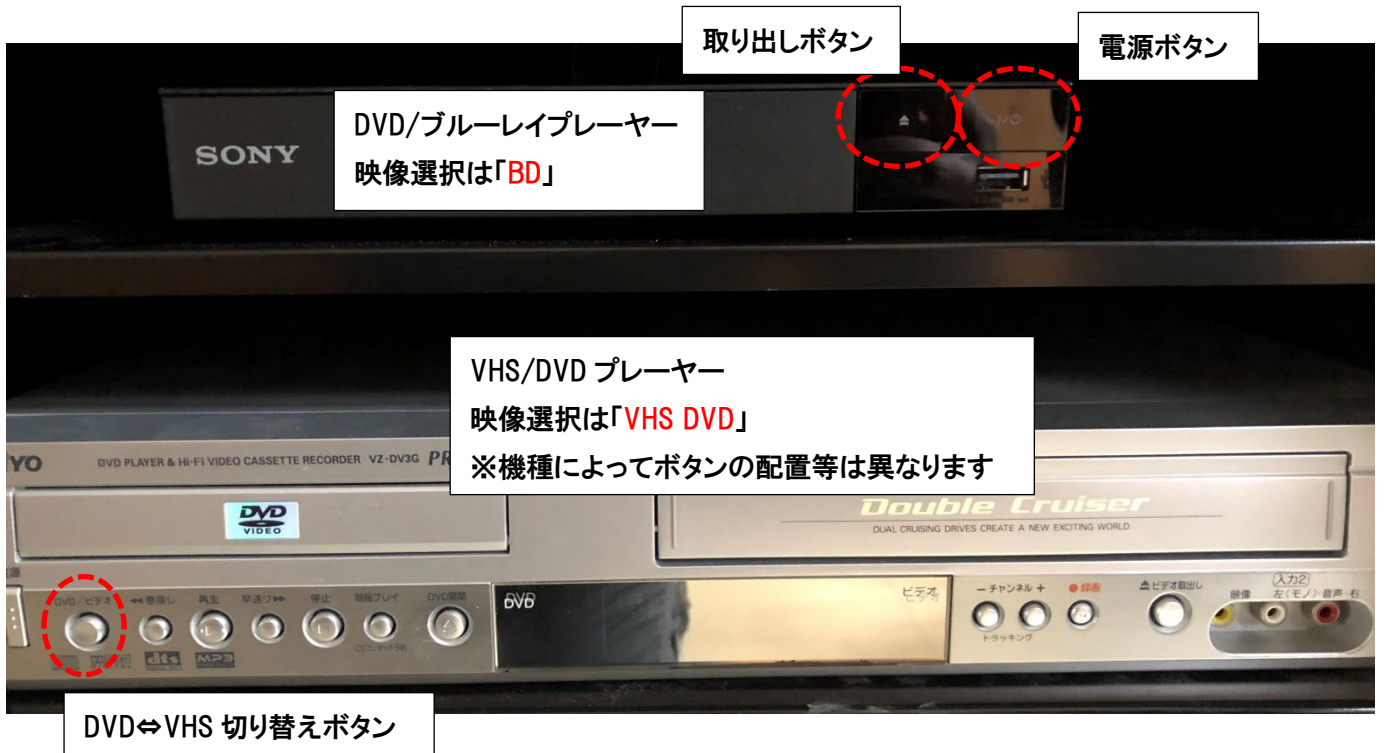

## よくある質問

Q: プロジェクターがつかない。システムの電源が入らない。

A: ・システムの主電源、プロジェクターの電源ランプが ON になっているか確認してください。  
・電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。

Q: パソコンにつないだのに映らない。BD・DVD・VHS が映らない

A: それぞれの入力にあった映像選択ボタンのランプがついているか確認してください。  
ランプがついているのに映っていない場合はもう一度しっかりとボタンを押してみてください。  
パソコンの場合は「ディスプレイ表示の変更」画面で「複写」になっているか確認してください。  
(Windows7の場合)

Q: 音が出ない

A: ・音量ツマミが 0 になっていないか確認してください。  
・RGB 接続の際は音声用のケーブルもつないでください。  
・パソコンの音量が 0 になっていないか確認してください。

その他不具合やトラブルの場合は教務課へご連絡ください。