


# 8301 AVBOX 取扱い説明書

## BOX 内詳細

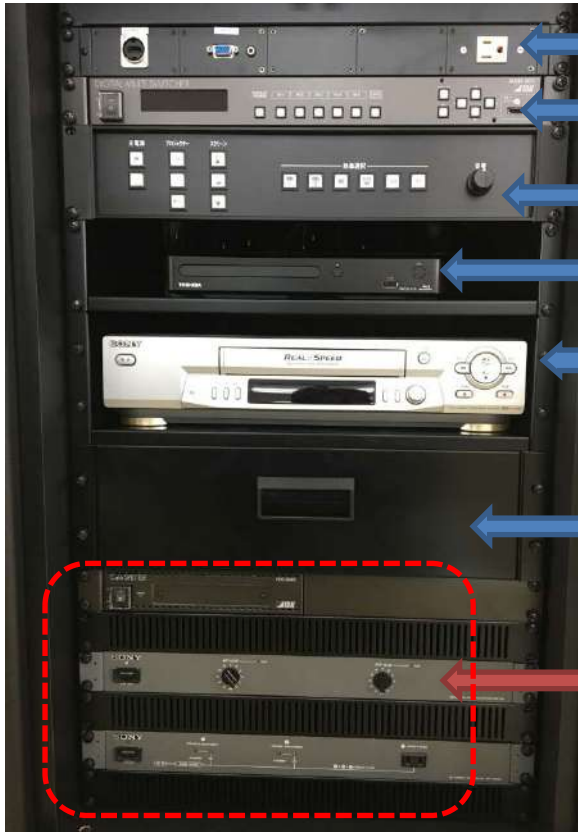

- ①RGB・HDMI2 端子、コンセント  
RGB ケーブル・HDMI ケーブルを接続してください
- ②マルチスイッチャー・HDMI 端子  
常時 ON (操作することはありません)  
HDMI ケーブルを接続してください
- ③操作パネル  
主電源やプロジェクター電源、スクリーン操作、音量操作、出力映像選択ができます
- ④ブルーレイデッキ  
Blu-ray・DVD・CD を使用できます
- ⑤VHS デッキ  
VHS を使用できます
- ⑥収納  
RGB・HDMI ケーブル、リモコン、書画カメラ等が収納されています。
- ⑦操作する必要はありません  
下部コンセントから電源を取ることができます。

## 各部操作方法

基本的に操作パネルは左から順番に操作していけば問題ありません


システムの主電源です  
**最初に ON。**  
最後に必ず OFF にしてください

プロジェクターの電源です

スクリーンの上下操作  
ができます

プロジェクターは作動したまま  
映像の投影を OFF にできます。

プロジェクターで映像を投影するとき  
(各接続に対応したボタンを押してください)

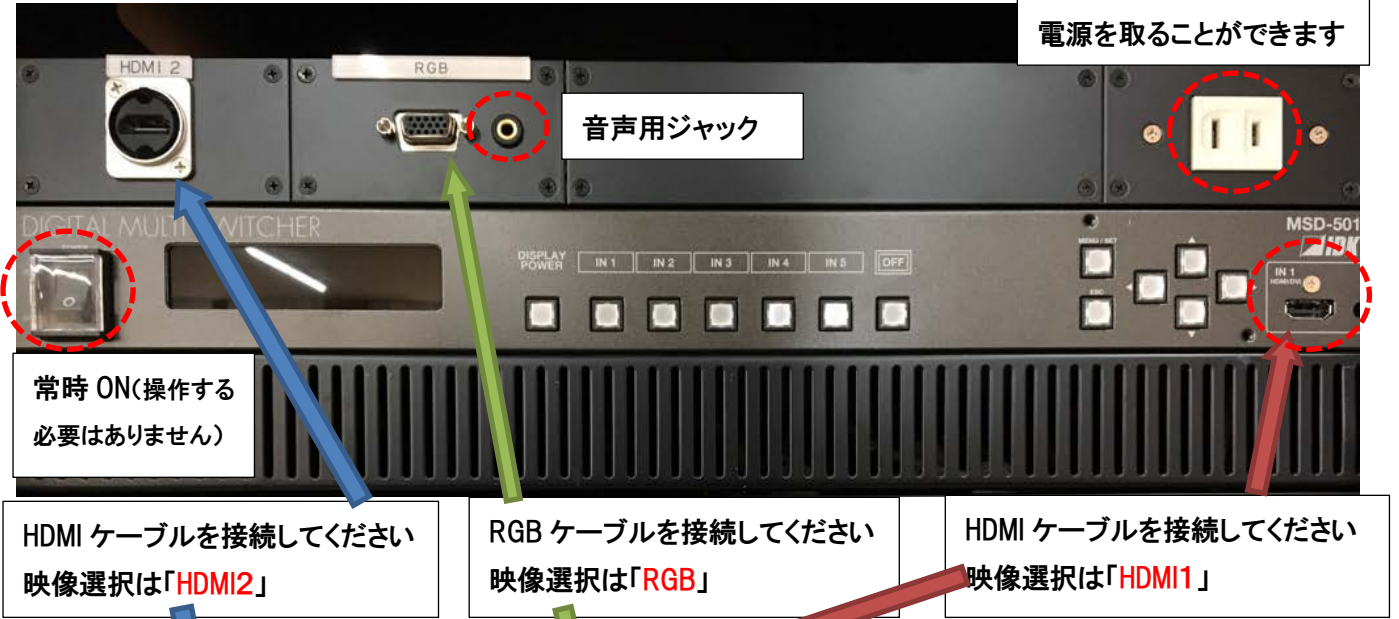

## 収納内詳細



- ①RGB ケーブル ②HDMI ケーブル ③リモコン(ブルーレイデッキ) ④書画カメラ(と電源コード)

### ①RGB ケーブル



※音声用ピンジャックが一体になっています

②HDMI ケーブル



HDMI1



HDMI2

※操作パネルの映像選択は接続したものと同一にしてください。

③リモコン



ブルーレイデッキ

※VHSのリモコンはありませんのでご了承ください。

#### ④書画カメラ



### よくある質問

Q: プロジェクターがつかない。システムの電源が入らない。

A: ・システムの主電源、プロジェクターの電源ランプが ON になっているか確認してください  
・電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。

Q: パソコンにつないだのに映らない。BD・DVD・VHS が映らない

A: それぞれの入力にあった映像選択ボタンのランプがついているか確認してください。  
(HDMI は1と2があるので対応しているボタンを確認してください)

Q: 音が出ない

A: ・音量ツマミが 0 になっていないか確認してください。  
・RGB 接続の際は音声用のケーブルもつないでください。

その他不具合やトラブルの場合は教務課へご連絡ください。